

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наклейки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежании набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежании деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке ТИВОЛИ Комод 750 2ящ. Артикул: Км050.1

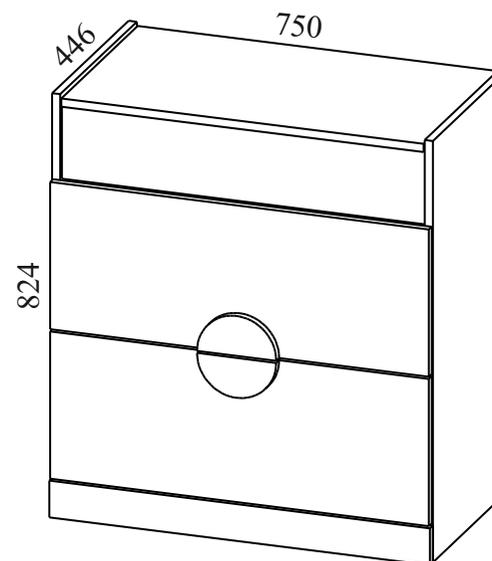

Габаритные размеры: ширина - 750 мм, высота - 824 мм, глубина - 446 мм.

Правила сборки


Уважаемые покупатели! Срок эксплуатации мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ТИВОЛИ Комод 750 2ящ. Км050.1

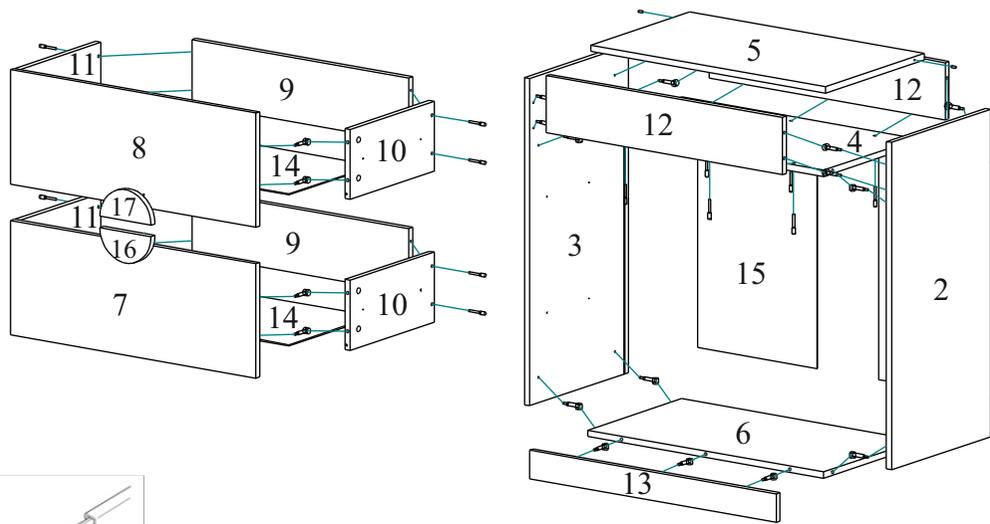

Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.

№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)			
2	Бок правый	824*414	1шт.	1
3	Бок левый	824*414	1шт.	1
4	Стенка горизонтальная	718*394	1шт.	1
5	Крышка	716*414	1шт.	1
6	Дно	718*394	1шт.	1
7	Фасад ящика нижний	746*288	1шт.	1
8	Фасад ящика верхний	746*288	1шт.	1
9	Стенка задняя ящика	660*162	2шт.	1
10	Бок ящика правый	352*176	2шт.	1
11	Бок ящика левый	352*176	2шт.	1
12	Стенка вертикальная	718*144	2шт.	1
13	Залицовка	750*72	1шт.	1
14	Дно ящика ХДФ	672*346	2шт.	1
15	Стенка задняя ХДФ	596*363	2шт.	1
16	Ручка	156*78	1шт.	1
17	Ручка	156*78	1шт.	1
18	Комплект фурнитуры		1шт.	2

Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид
A	Евровинт 7,0*50	14шт.	
Б	Заглушка для евровинта	14шт.	
В	Ключ для евровинта	1шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая, винтовая резьба(шток+эксцентрик)	27к-в	
Д	Заглушка для стяжки эксцентриковой(широ темный)	21шт.	
Е	Заглушка для стяжки эксцентриковой(серый)	8шт.	
Ж	Полкодержатель металлический	2шт.	
З	Направляющие полного выдвижения L=300мм	2к-га	
И	Шайба мебельная пластмассовая	4шт.	
К	Шайба мебельная металлическая	21шт.	
Л	Держатель задней стенки	12шт.	
М	Саморез 3,0*20	33шт.	
Н	Саморез 3,5*16	24шт.	
О	Саморез 4,2*32 с прессшайбой	4шт.	
П	Брус соединительный	1шт.	
Р	Подпятник	5шт.	
С	Гвоздь 02*20	10шт.	

Сборка.

На бока, фасады и залицовку устанавливаются штоки эксцентриков (Г). Подпятники (Р) крепятся гвоздями 02*20 (С) к бокам и к залицовкам. Направляющие полного выдвижения L=300мм (З), крепятся по наколкам к бокам и бокам ящиков саморезами 3,5*16 (Н), присадочное отверстие считать первое от фасада, направляющим - второе отверстие.


Сборку мебели начинаем после установки направляющих.

Стенки вертикальные, стенка горизонтальная и дно крепятся к бокам стяжками эксцентриковыми (Г).


Крышка крепится к бокам полкодержателями металлическими (Ж).

Стенка горизонтальная крепится к стенкам вертикальным евровинтами (А). Залицовка крепится к дну стяжками эксцентриковыми (Г).

Евровинты (А) закручиваем ключом для евровинта (В).

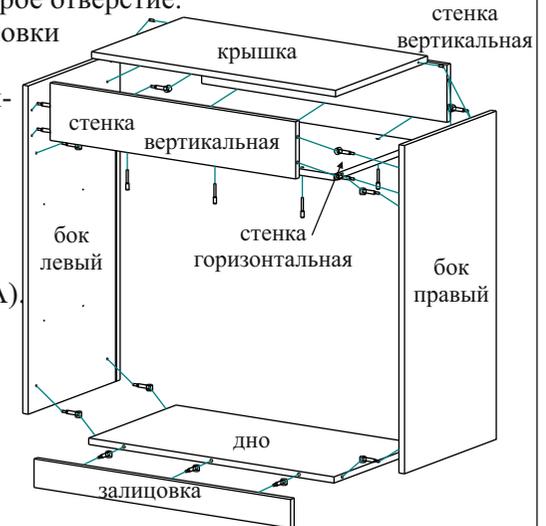

Стенки задние вставляются в пазы, соединив брусом соединительным (П). К стенке горизонтальной и дну стенки задние крепятся саморезами 3,0*20 (М) через шайбы металлические (К) с шагом, примерно, 130 мм.

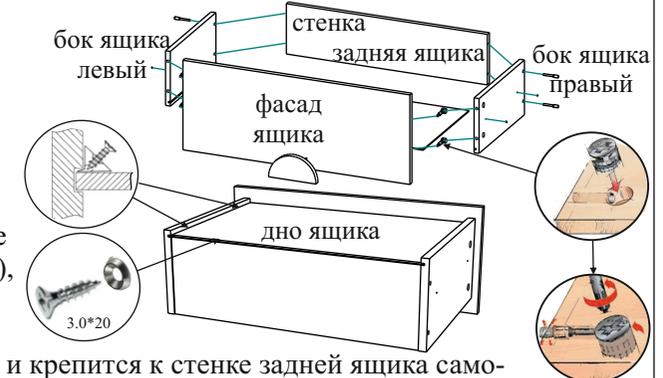

Бока ящика крепятся к стенке задней ящика евровинтами (А), к фасаду ящика - стяжками эксцентриковыми (Г).

Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящика саморезами 3,0*20 (М) через шайбы металлические (К) (по 4шт.).

Держатели задней стенки (Л) вставляются в пазы под дно ящика и крепятся саморезами 3,0*20 (М) (по 2 шт.).

Верхняя ручка крепится к фасаду ящика саморезами 4,2*32 с прессшайбой (О) через шайбы пластмассовые (И), нижняя ручка выравнивается относительно верхней ручки после так же крепится к фасаду.

Евровинты (А) и стяжки эксцентриковые (Г) закрываем заглушками для евровинта (Б) и заглушками для стяжки эксцентриковой (Д, Е), соответственно.